

Recommandations de traitement & de stockage

Oraison menuiserie
Portes d'intérieur bois

- Portes et blocs-portes sont des menuiseries intérieures : aucun usage extérieur n'est garanti.
- La protection et la pose seront exécutées conformément au D.T.U « Menuiserie bois » en vigueur.
- Stockage dans un endroit sec, aéré, et protégé de l'humidité et des rayons solaires.
- Tous nos produits sont livrés bruts (sans traitement), d'où l'importance d'appliquer un traitement dans un délais raisonnable après l'achat :

- Il est donc obligatoire d'appliquer une couche d'impression efficace (HYDROFUGE, INSECTICIDE et FONGICIDE, produit de traitement certifié de type CTBP+) sur l'ensemble des faces du bloc-porte (y compris l'ensemble des faces de l'hubriserie, même celles qui vont dans la cloison) avant la pose.

- L'intervention finale doit être faite dans les meilleurs délais pour effectuer les finitions définitives en s'assurant qu'elles sont bien compatibles entre elles.

- Attention, lors du traitement de nos portes et lorsque ces dernières sont équipées d'une serrure et d'une gâche magnétique, il est impératif de les protéger. Le cas contraire risque d'entraver leur bon fonctionnement.


Attention :

- Les produits polyester et aqueux doivent faire l'objet d'essais préalables dans la feuillure à brique.


- Les peintures ont rarement les 3 propriétés (hydrofuge, insecticide et fongicide) : appliquer impérativement un produit de traitement avant de peindre les menuiseries en s'assurant de la compatibilité des produits entre eux (il est vivement conseillé de faire un essai préalable)

Notre responsabilité de fabricant ainsi que toutes garanties seront annulées si ces recommandations n'ont pas été respectées.


Manipulation

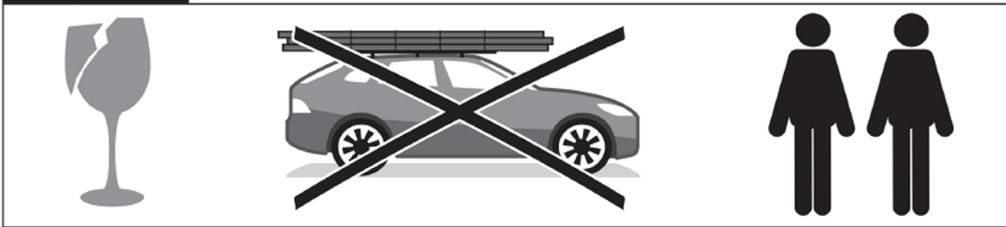

Stockage

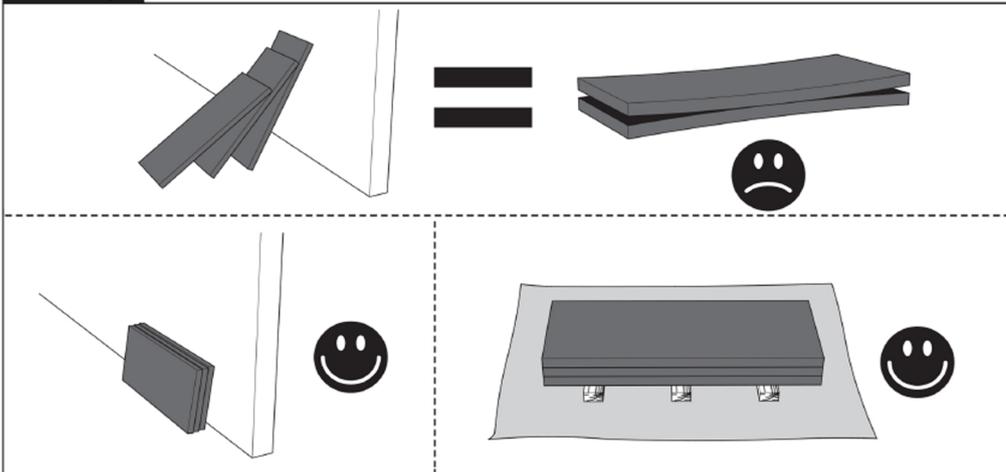


Protection

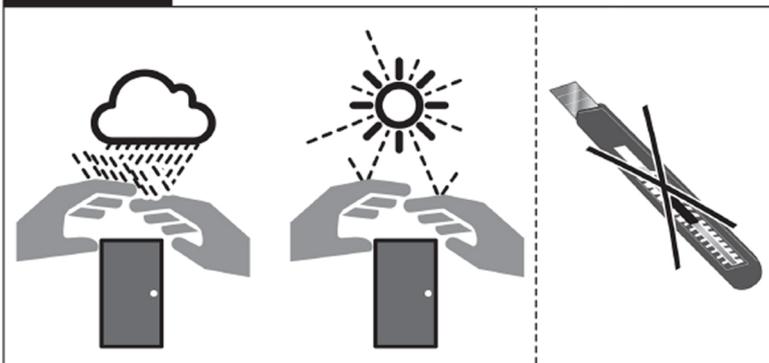


Cotes bp à recouvrement H88 pour cloison de 72mm

Dimensions de la porte				
Hauteur (mm)	2040	2040	2040	2040
Largeur (mm)	630	730	830	930
Dimensions hors tout (cadre compris, talon recoupable non compris)				
Hauteur (mm)	2065	2065	2065	2065
Largeur (mm)	680	780	880	980
Dimensions de passage				
Hauteur (mm)	2020	2020	2020	2020
Largeur (mm)	580	680	780	880

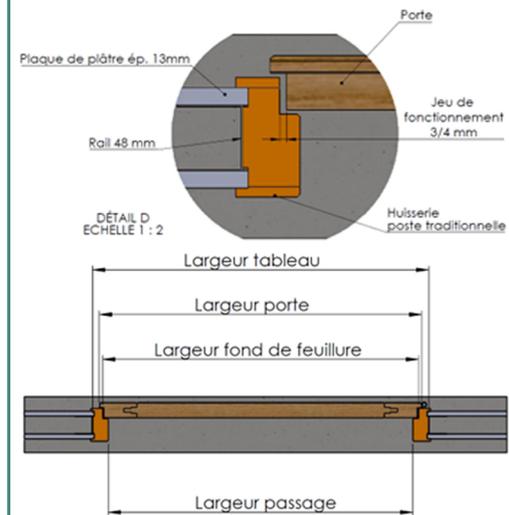

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

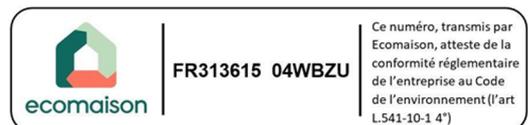


Notice d'installation de notre bloc-porte à recouvrement pose traditionnelle H88 pour cloison de 72mm




A la demande, notre bloc-porte à recouvrement pose traditionnelle peut être mis en bloc de 2 manières différentes :

1. Avec équerre en façade ou
2. Avec équerre sous la porte


→ Cette notice d'installation vous détaille les 2 manières de procéder selon les 2 cas.

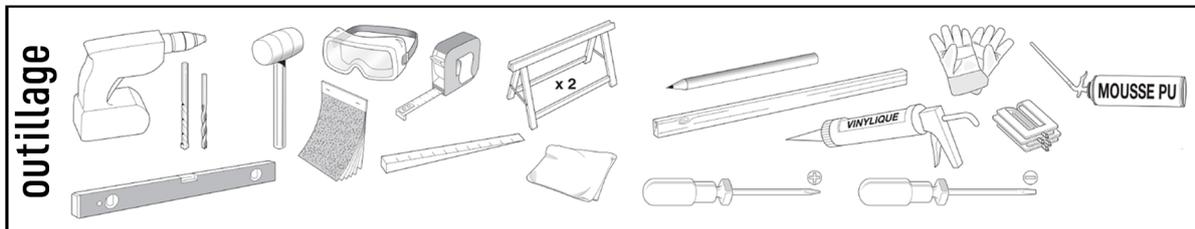


1. Avec équerre en façade

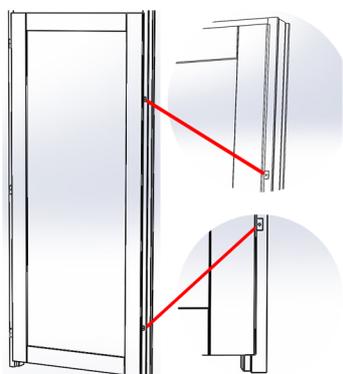

1. Récupérer la clef sous la porte
2. Couper les talons d'huissérie selon vos côtes de réservation et l'épaisseur de sol prévu
3. Appliquer une protection hydrofuge sur les talons d'huissérie

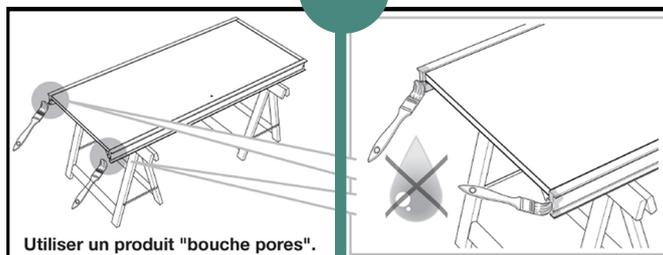


2. Avec équerre sous la porte

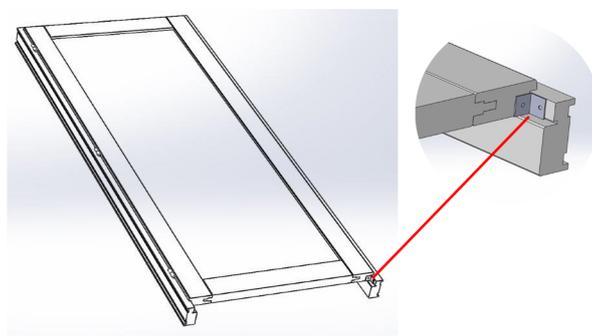

1. Récupérer la clef sous la porte
2. Couper les talons d'huissérie selon vos côtes de réservation et l'épaisseur de sol prévu
3. Appliquer une protection hydrofuge sur les talons d'huissérie
4. Dévisser l'équerre positionnée sous la porte
5. Dégonder la porte et la stocker couchée et à plat dans son film plastique


Etape 1

Etape 2

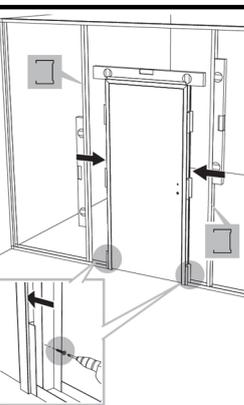


1. Positionner la totalité du bloc porte en faisant attention à l'équerrage
2. Visser les rails de la cloison placo dans l'huissérie en veillant à conserver l'équerrage de l'ensemble
3. Dévisser les 2 équerres en façade sur l'huissérie, ouvrir la porte puis retirer les équerres positionnées dans la feuillure.
4. Reboucher les trous des équerres à l'aide de pâte à bois ou d'un mélange de sciure et de colle à bois

1. Positionner l'huissérie en faisant attention à l'équerrage et à garder le même espacement entre les 2 montants sur toute la hauteur de la porte
2. Visser les rails de la cloison placo dans le cadre / huissérie en veillant à conserver l'équerrage de l'ensemble
3. Regonder la porte

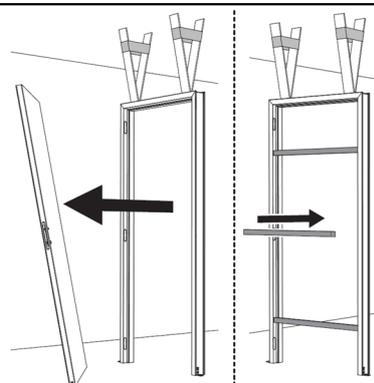

Etape 3

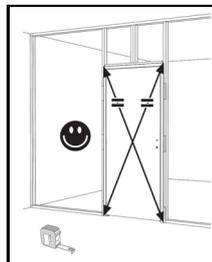

1. Vérifier une nouvelle fois que votre BP est correctement posé (équerrage, aplomb ect...)
2. Enlever les cales en liège
3. BP réglable en vissant / dévissant ses fiches (paumelles)

